


INSTRUKCJA INSTALACJI OKIEN ZATRZASKOWYCH

Wycięcie w panelu musi być odpowiednio dopasowane do typu okna. Wielkość wycięcia w panelu została podana w tabeli poniżej. Grubość okna musi być odpowiednia dla grubości panelu w miejscu, w którym okno ma być zainstalowane. Między ramą okna a panelem nie powinno być wolnej przestrzeni.

Na zewnętrznej ramie znajduje się specjalne uszczelnienie zapewniające odpowiednie dopasowanie. W przypadku paneli z przetłoczeniami lub nierównościami należy zastosować dodatkowe uszczelnienie.

Przed instalacją należy zerwać folie ochronną. Ramka jest zatrzaskiwana ręcznie ewentualnie dociskana przy pomocy gumowego młotka.

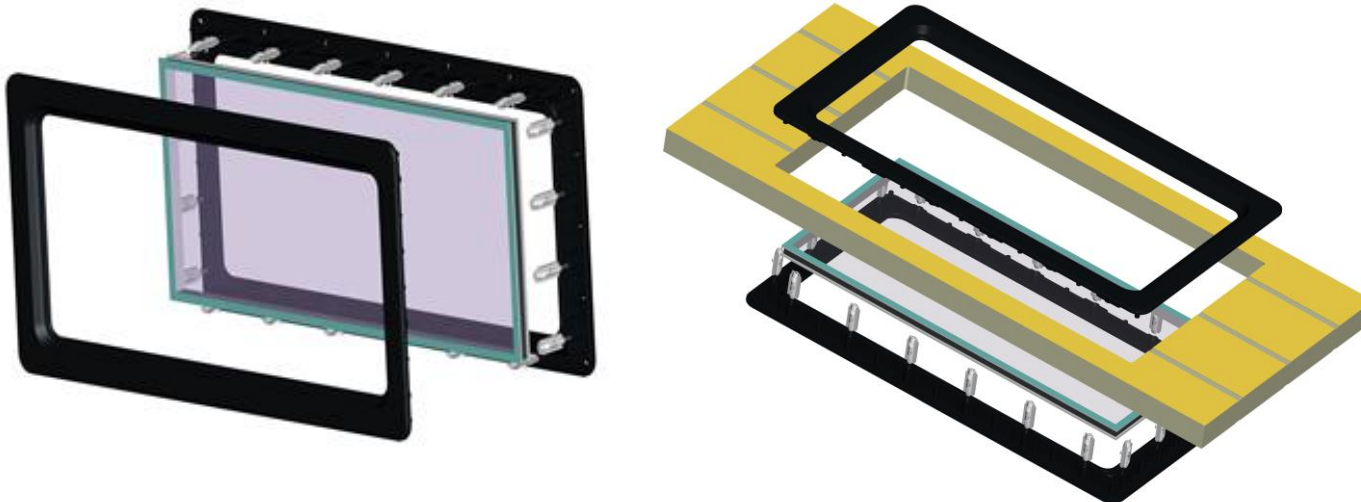

WYMIAR WYCIĘCIA W PANELU		
Lp.	Model okna	Wycięcie w panelu [mm]
1	336640BLSTSS	305 x 610
2	370680BLSTSS	345 x 656
3	345670BLSTSS	320 x 640
4	203610BLSTSS	180 x 588
5	430770BLSTSS	405 x 745
6	324490BLSTSS	298 x 468
7	344532BLSTSS	320 x 510